

Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BRT210

まず

テレビの
入力切換を
切り換えます



テレビのリモコン

テレビの
入力切換ボタンで
本機を接続した
入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、
テレビに映像が表示される
か確認してください。

録る

番組を予約します



1 を押す

2 で番組を
選ぶ



黄色の項目を移動させます

3 を押す



予約
完了

見る

録画した番組を再生します



1 を押す

2 で番組を選ぶ

黄色の項目を移動させます

3 を押す

再生
開始

再生中の操作

- 一時停止したい を押す
- 停止したい を押す
- コマーシャルなどを飛ばしたい を押す
- 10秒ほど戻りたい を押す

不要な番組を消去するには

上記手順 ② のあと

を押して「消去」を選び、 を押す

消去
完了

保存版 商品の近くに置いて
お使いください。

VQC8599
F0711QK0


残す

録画した番組を**ダビング**します

ブルーレイディスク（BD-RE）にダビングする操作を説明します。


1

開/閉
▲ を押してトレイを開き、
ブルーレイディスク（BD-RE）を
入れる




2

で「かんたんダビング」を
選び、決定を押す

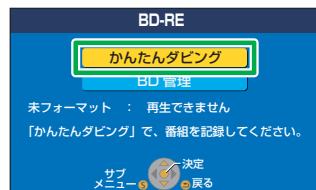


3

で番組を選び、決定を押す

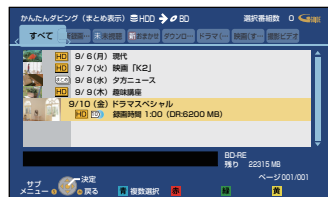


4

で「番組選択完了」を
選び、決定を押す

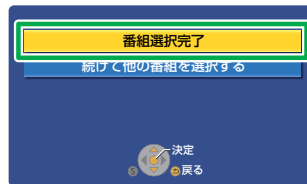


5

で「ダビング開始」を
選び、決定を押す

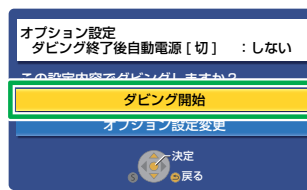

6

で「はい」を選び、決定を押す

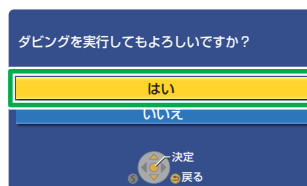

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 操作編 14 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。
テレビ画面で困ったときの解決方法が
確認できます。

